教學提示機使用方法



1.在有資訊講桌的教室

a.放置



b.接上電源線及訊號線



c.訊號線另一端插到資訊講桌



d.將訊號切到「筆記型電腦」即可（因為我們的提示機用的訊號線跟筆記型電腦訊號相同）。

控制面板在資訊講桌抽屜



2.在一般專科教室

打開單槍（若本節課您不需使用電腦，則電腦可不開），裝好教學提示機後，直接將電腦主機後方貼有「單槍」的訊號線拔到教學提示機後方接上即可。




直接將電腦主機後方，貼有
電槍的訊號線拔到此接上

1.


裝設完成

2.


將資料置於鏡頭下

3.


自動對焦鈕
鏡頭拉近拉遠
ZOOM
AUTO FOCUS
CAMERA
PC
MENU
PLAYBACK
CAP/DEL
EFFECT
FREEZE

4.

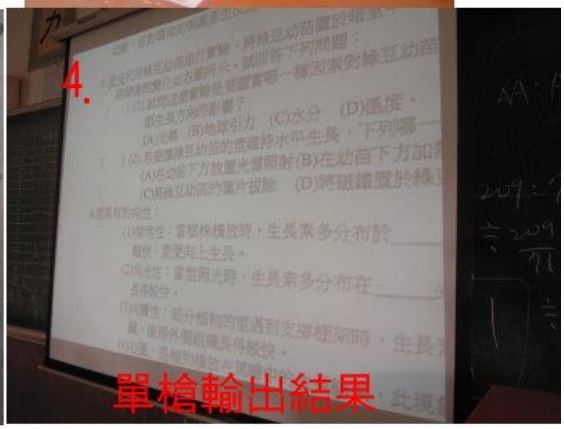
單槍輸出結果