# 科學館一南教室使用方法

1.門邊的電源開關先開啟。







2.打開電子白板






3.資訊講桌




4.使用資訊講桌時請按照下圖紅色字開機順序 **1→2→3** 開啟。使用完畢請按照黑色字關機順序 **1→2→3** 關閉。**注意：電腦會在步驟 2 時開或關，請不用按一般電腦關機方式關機。**



資訊講桌下方，設有光碟機，如果需播放 DVD、CD 等，請於下方開啟。



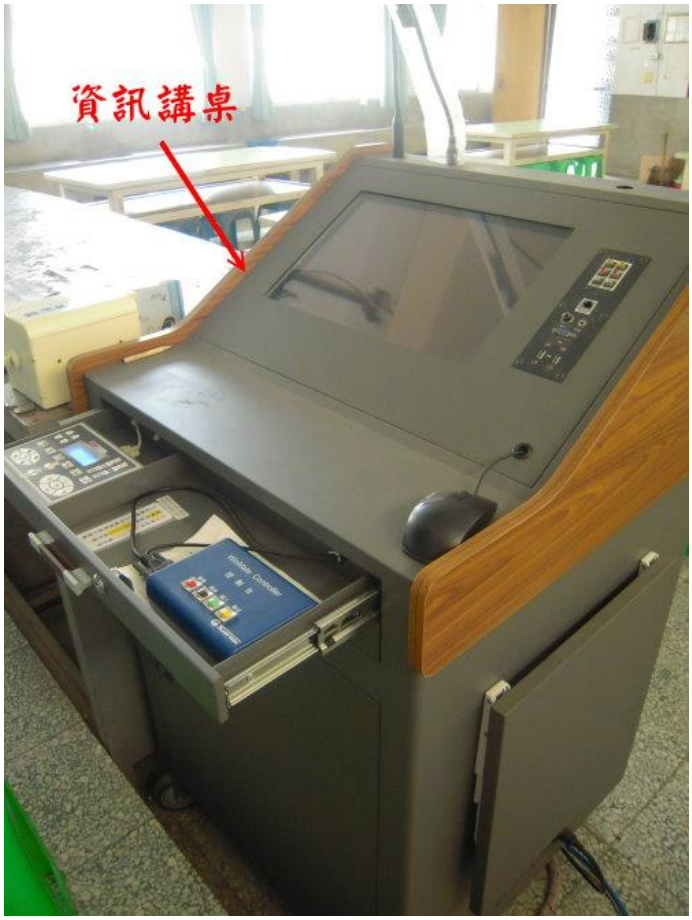

資訊講桌面板，如自備電腦者可以將螢幕訊號線接到此，另一端接在您的筆電。




再將訊號切換到筆記型電腦即可（控制面板在資訊講桌抽屜）



[電子白板使用影片]

若進行分組教學，需以教師電腦廣播至學生電腦。請按「廣播」鍵；欲將螢幕還給同學則再按一次「廣播」鍵。

